

MÉTHODES DE RÉPARATION



Ce chapitre ne concerne que les éléments amovibles de la carrosserie.

Calandre

DÉPOSE ET REPOSE

- Ouvrir le capot.
- Déposer les deux caches (1) (Fig.1).

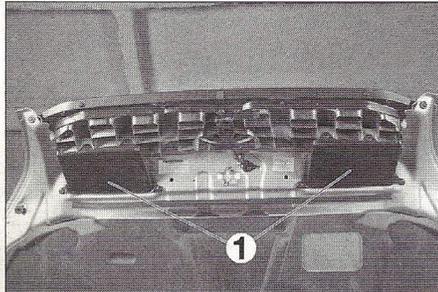


FIG. 1

- Décliper la tige de commande d'ouverture (2) (Fig.2) ouvrant le capot.

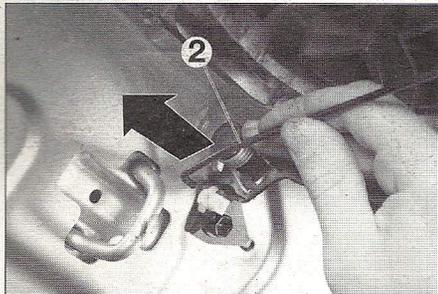


FIG. 2

- Déposer les écrous (3) (Fig.3) et déposer la calandre en veillant à ne pas rayer la peinture.

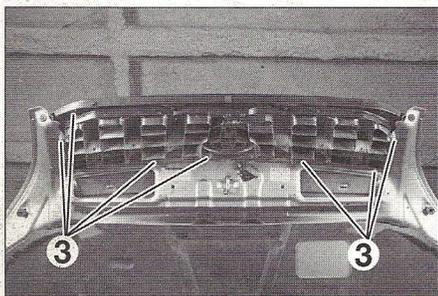


FIG. 3

- Pour la repose,** procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- Contrôler l'ouverture du capot.

Bouclier avant

DÉPOSE ET REPOSE

- Déposer de chaque côté, les vis de fixation du pare-boue (1) (Fig.4).
- Déposer les vis de fixation inférieure+ (2) (Fig.5).
- Déposer de chaque côté les vis (3) (Fig.6).

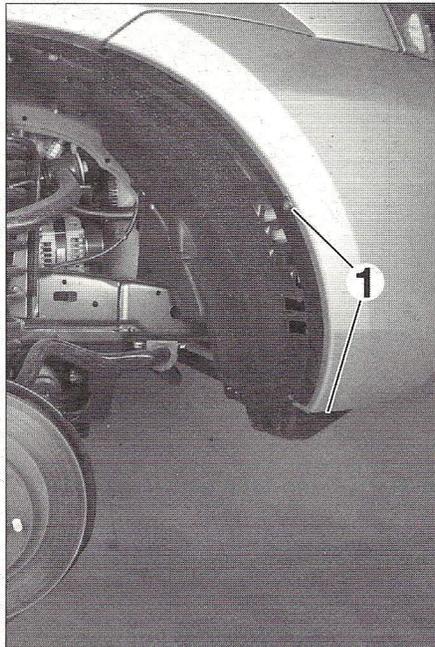


FIG. 4

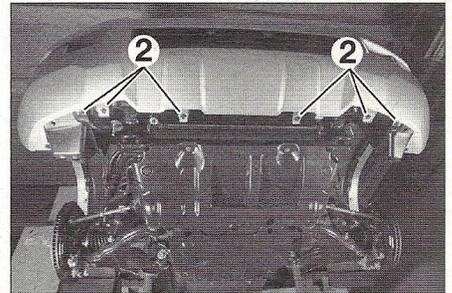


FIG. 5


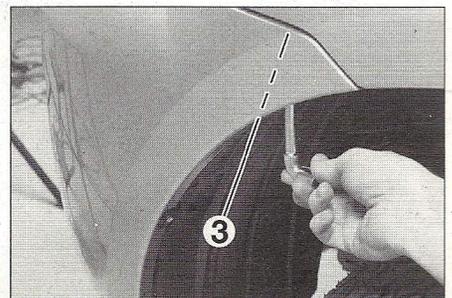


FIG. 6

- Déposer les agrafes de fixation (4) (Fig.7).
- Tirer vers soi fermement le bouclier AV (Fig.8), puis l'extraire vers l'avant tout en déconnectant les projecteurs antibrouillard.

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

- Contrôler le fonctionnement des projecteurs antibrouillard.

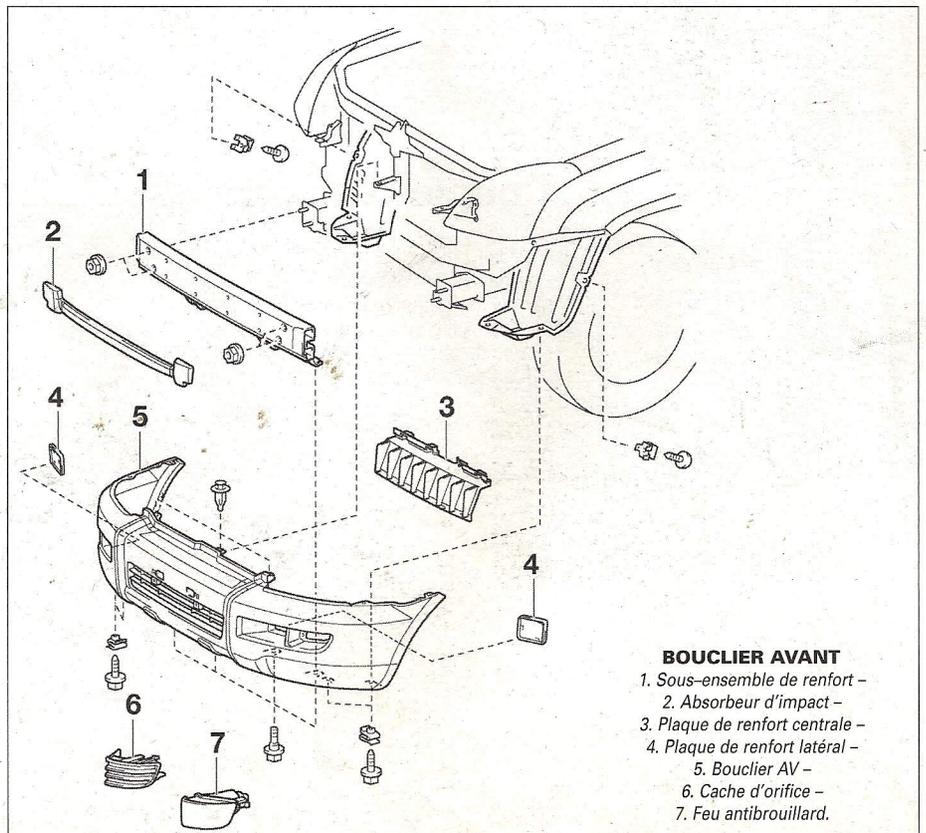

BOUCLIER AVANT

1. Sous-ensemble de renfort -
2. Absorbeur d'impact -
3. Plaque de renfort centrale -
4. Plaque de renfort latéral -
5. Bouclier AV -
6. Cache d'orifice -
7. Feu antibrouillard.

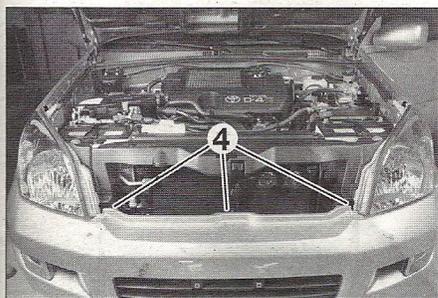


FIG. 7

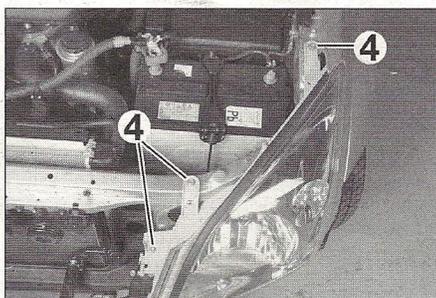


FIG. 11



FIG. 8

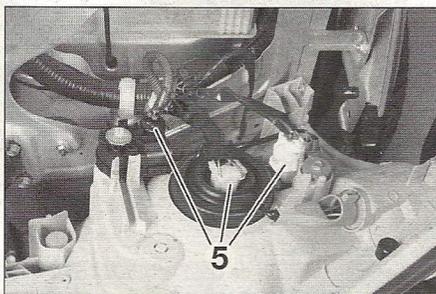


FIG. 12

Optique

DÉPOSE ET REPOSE

- Déposer les agrafes (2) (Fig.9) afin d'extraire le cache (1).

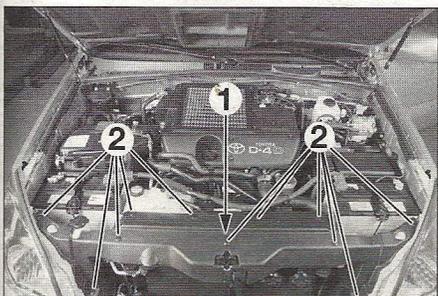


FIG. 9

- Déposer le bouclier AV (voir opération concernée).
- Déposer la vis (3) (Fig.10).



FIG. 10

- Déposer les vis de fixation (4) (Fig.11).
- Extraire le phare vers l'avant et déconnecter les alimentations électriques (5) (Fig.12).

- **Pour la repose**, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'optique.
- Procéder au réglage des optiques en agissant sur la vis (A) et (B) (Fig.13).

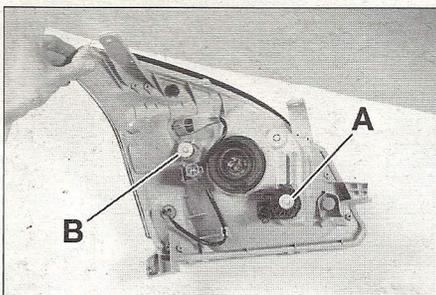


FIG. 13

A : réglage horizontal.
B : réglage vertical.

Projecteur antibrouillard

DÉPOSE ET REPOSE

- Déposer le bouclier AV (voir opération concernée).
- Débrancher le connecteur (1) (Fig.14).
- Dégrafer aux emplacements (2) (Fig.14).

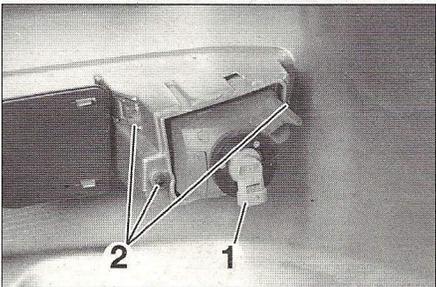


FIG. 14

- **Pour la repose**, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- Vérifier le bon fonctionnement du projecteur antibrouillard et procéder à son réglage.

Aile avant

DÉPOSE ET REPOSE

- Déposer le bouclier AV (voir opération concernée).
- Déposer l'optique AV (voir opération concernée).
- Débrancher et déposer le répéteur d'aile (Fig.15).
- Désolidariser le pare-boue de l'aile AV.

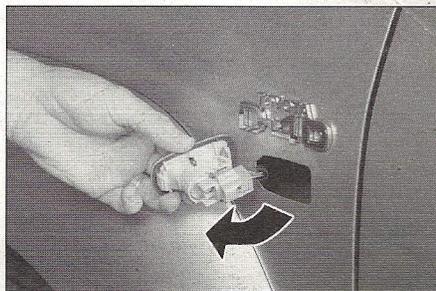


FIG. 15

- Déposer les vis de fixation (A) du support latéral d'aile AV (1) (Fig.16).

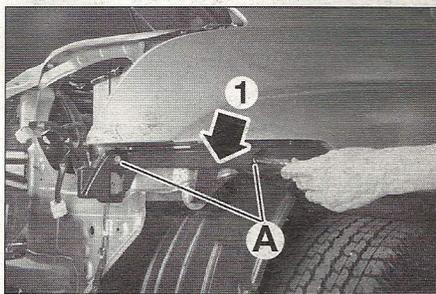


FIG. 16

- Déposer la vis de fixation (2) (Fig.17).

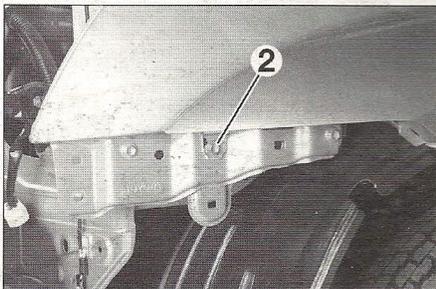


FIG. 17

- Décliper, avec précaution l'élargisseur d'aile AV aux endroits indiqués (3) (Fig.18).

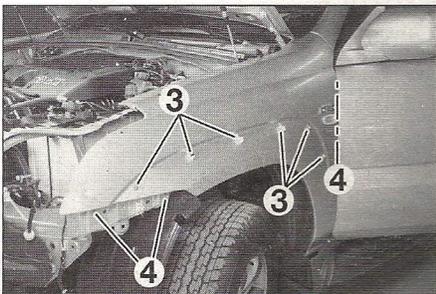


FIG. 18